

車種別専用キーレス連動ミラー格納ユニット エディックス BE1～BE4系

この度は、弊社のキーレス連動自動格納ユニットをご購入頂き誠にありがとうございます。製品を耳お読みになり、商品の機能と特徴をご理解してから、お取り付けをお願いいたします。


本商品を取り付け後、車両に関するドラブル、不都合等は一切受けられませんのでご了承ください。当方では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

[配線図]




[各車種の入力信号と常時電源の配線説明]

1. 運転席側ドア内張りを外して、ドアミラースイッチ裏側のコネクタと、ドアロックアクチュエータコネクタを確認してください。内張りを外す際にドアハンドル部のケーブルも一旦外す必要があ

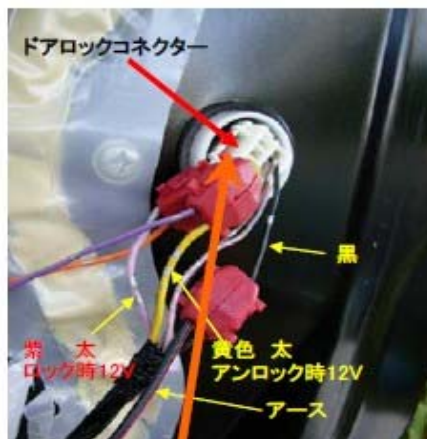




ドアミラースイッチコネクタ

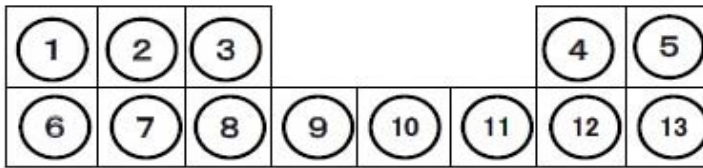

ドアロックアクチュエータコネクタ

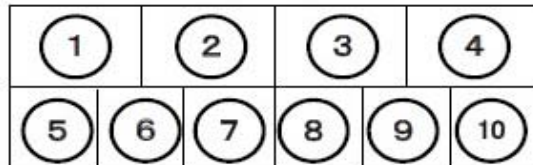

ドア
ドア

2. 常時12V線をヒューズボックスの常時12Vから分岐させ、運転席ドア内部に引き込んで結線
 スマートキー装着車両は 運転席ドアノブセンサーコネクタの常時12V線から分岐させても結線
 ドアノブセンサーへの配線




3. 正常動作確認後、ドア内張りを元に戻して終了です。

ット

取り付け前に、本取説をよく

。又、損害が発生いたしましても

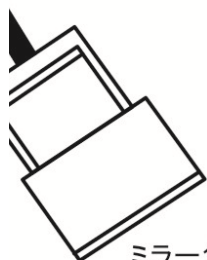

ミラー角度を調整するミラー
スイッチの裏にあるコネ
クターと接続

りますので、慎重に作業を行って下さい。

コック時+12V 1番に接続

アンロック時+12V 2番に接続

線します。

構です。