


車種別専用キーレス連動ミラー格納ユニット ステップワゴン RG1~RG4

この度は、弊社のキーレス連動自動格納ユニットをご購入頂き誠にありがとうございます。製品を取り付け前に、本取説をよくお読みになり、商品の機能と特徴をご理解してから、お取り付けをお願いいたします。


本商品を取り付け後、車両に関するドラブル、不都合等は一切受けられませんのでご了承ください。又、損害が発生いたしましても当方では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

[配線図]

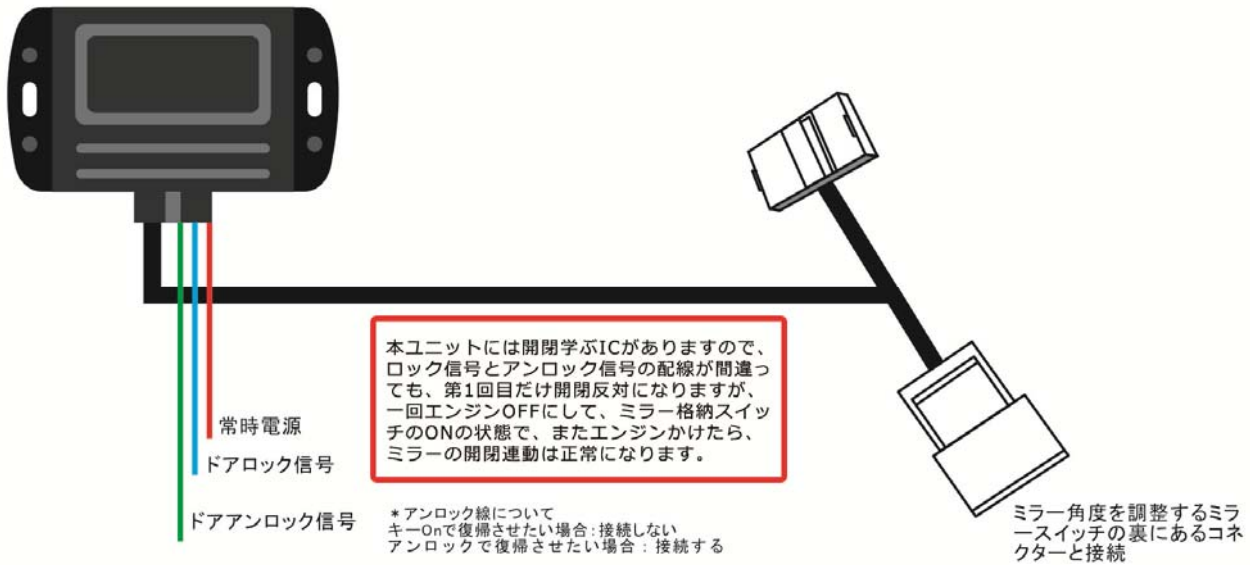

[各車種の入力信号と常時電源の配線説明]

運転席ドアのアームレスト部にある、ドアミラー操作パネルを外します。

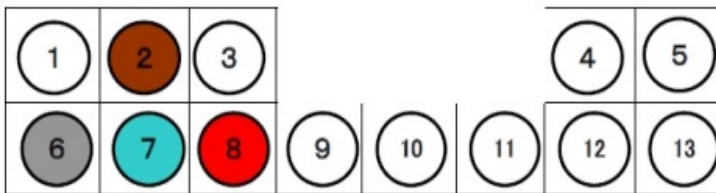

下記配線は運転席アームレスト部 23ピンコネクタ およびドアロックアクチュエータより結線します。

※ドアロックアクチュエータ配線はドアアーム後部のドア内部にあります。

装置から出ている配線	車側への結線場所
バッテリー電源（白色）	10番(白)または常時12Vが出力されている配線
ドアロック時+12V（橙色）	ドアロック時に短い間12Vが出力される線に結線 下記参照
ドアアンロック時+12V（紫色）	ドアアンロック時に短い間12Vが出力される線に結線 下記参照

ドアロック及びドアアンロック時 12v配線の結線先

1. 運転席アームレストを外すと写真の赤丸部の配線が見えます。
この配線束に ドアロック時12Vとアンロック時12Vの線があります。



2. 太い青い線がドアロック時の12V
黄色線がドアアンロック時の12Vとなります。

