


車種別専用キーレス連動ミラー格納ユニット ストリーム RN1~RN4系

この度は、弊社のキーレス連動自動格納ユニットをご購入頂き誠にありがとうございます。製品を取り付け前に、本取説をよくお読みになり、商品の機能と特徴をご理解してから、お取り付けをお願いいたします。

本商品を取り付け後、車両に関するドラブル、不都合等は一切受けられませんのでご了承ください。又、損害が発生いたしましても当方では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。


[配線図]

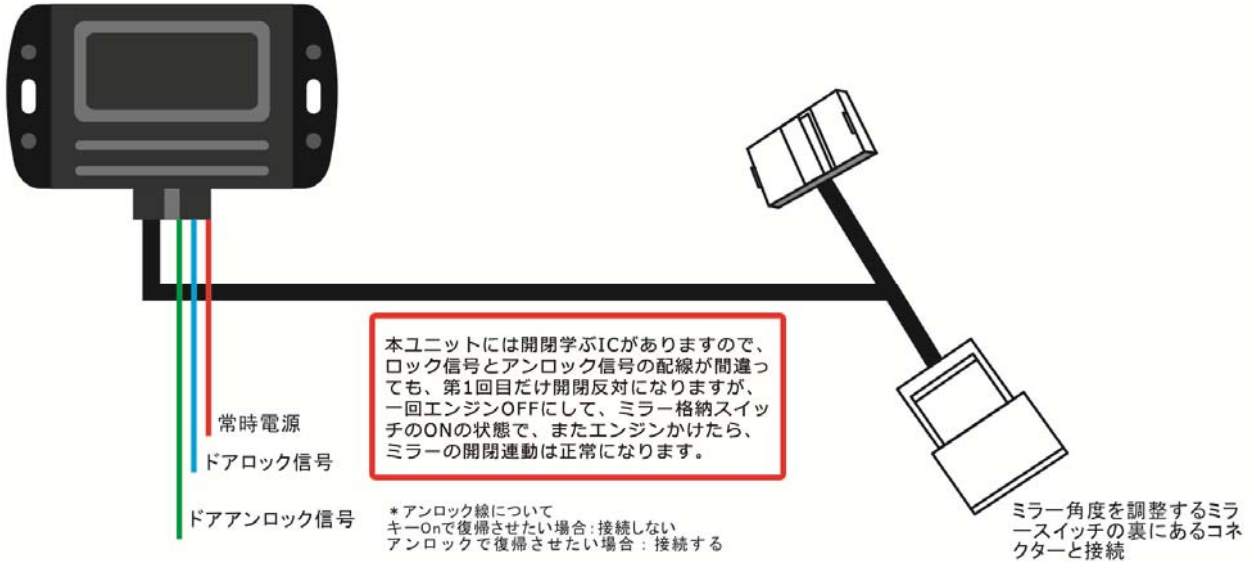

[各車種の入力信号と常時電源の配線説明]

1: まず、ミラー調整スイッチユニットを引っ張って外します。

ミラー調整スイッチユニットの裏にあるコネクタ（下記写真）に本商品のカプラーを割り込みます。

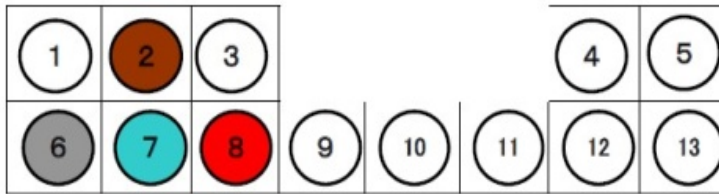


2: ドアロック、アンロック、常時電源の配線を接続します。各配線の取る場所は下記の写真をご参考ください。

配線を接続するとき、本ユニットにあるエレクトロタップで接続してください。



次にハンドル下側の ロアパネル を外します。下図の様なヒューズとコネクタボックスが確認できます。

Jコネクタへ 常時12V線 を、Pコネクタへ ドアロック時+12V 及びアンロック時+12V 線を接続します。

Jコネクタ

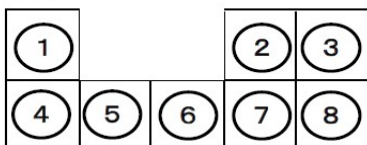

Pコネクタ

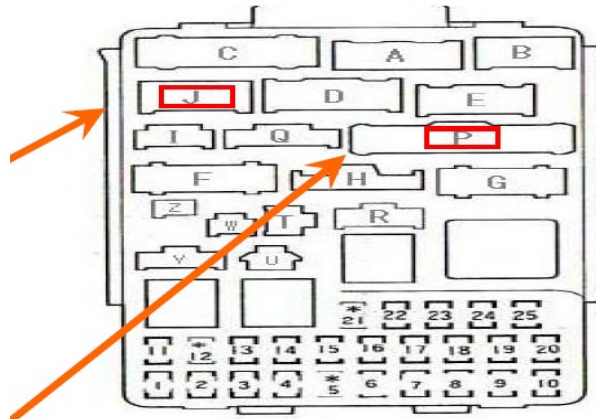

ドアロック時+12V Pコネクタ 17番

ドアアンロック時+12V Pコネクタ 16番

常時電源 Jコネクタ 2番