

車種別専用キーレス連動ミラー格納ユニット フィットシャトル DBA-GG7系

この度は、弊社のキーレス連動自動格納ユニットをご購入頂き誠にありがとうございます。製品を取り付け前に、本取説をよくお読みになり、商品の機能と特徴をご理解してから、お取り付けをお願いいたします。

本商品を取り付け後、車両に関するドラブル、不都合等は一切受けられませんのでご了承ください。又、損害が発生いたしましても当方では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

[配線図]




[各車種の入力信号と常時電源の配線説明]

1:まず、ミラー調整スイッチユニットを引っ張って外します。

ミラー調整スイッチユニットの裏にあるコネクタ(下記写真)に本商品のカプラーを割り込みます。

コネクタ1 運転席にあるミラー格納スイッチ裏






2:ドアロック、アンロック、常時電源の配線を接続します。各配線の取る場所は下記の写真をご参考ください。

配線を接続するとき、本ユニットにあるエレクトロータップで接続してください。

コネクタ2、コネクタ3



図3 ヒューズボックスの出し方

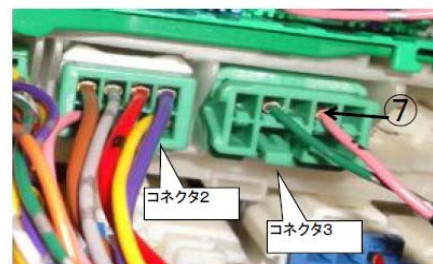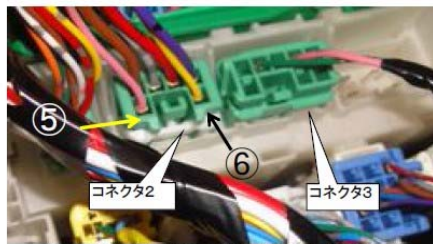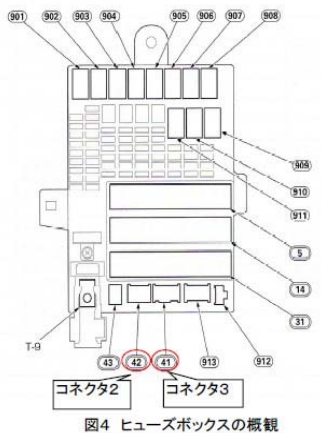

ドアロック時一瞬+12V 橙コネクタ2 緑下段一番左に接続(図5-⑤) 桃

ドアアンロック時一瞬+12V 紫コネクタ2 緑下段一番右に接続(図5-⑥) 黄

バッテリー電源白コネクタ3 緑上段右から2番目に接続(図6-⑦) 桃

