


車種別専用キーレス連動ミラー格納ユニット ライフ JC1

この度は、弊社のキーレス連動自動格納ユニットをご購入頂き誠にありがとうございます。製品を取り付け前に、本取説をよくお読みになり、商品の機能と特徴をご理解してから、お取り付けをお願いいたします。

本商品を取り付け後、車両に関するドラブル、不都合等は一切受けられませんのでご了承ください。又、損害が発生いたしましても当方では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

[配線図]

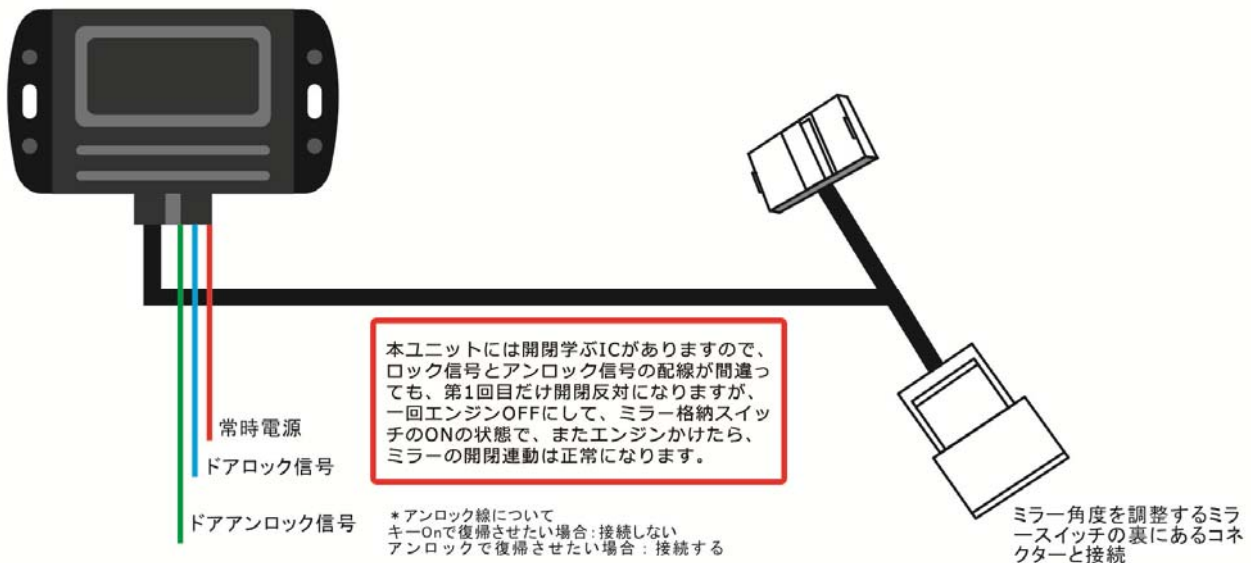

[各車種の入力信号と常時電源の配線説明]


1:まず、ミラー調整スイッチユニットを引っ張って外します。

ミラー調整スイッチユニットの裏にあるコネクタ(下記写真)に本商品のケーブルを割り込みます。

2:ドアロック、アンロック、常時電源の配線を接続します。各配線の取る場所は下記の写真をご参考ください。

配線を接続するとき、本ユニットにあるエレクトロータップで接続してください。


●コネクタ1

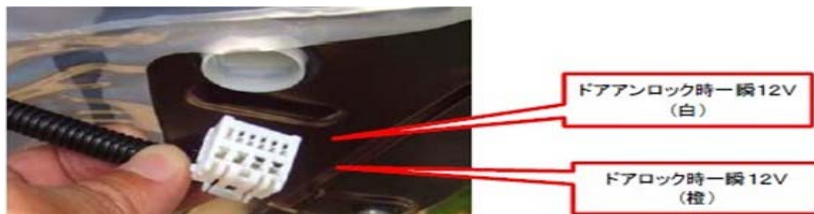

●コネクタ2



●コネクタ3

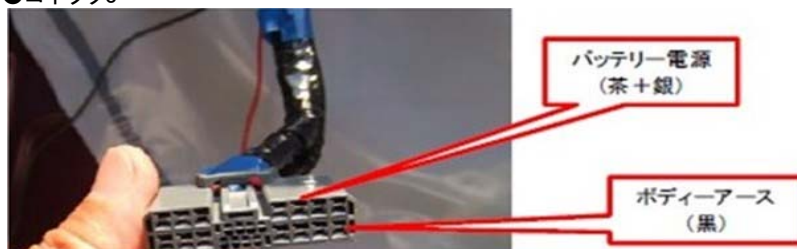

ドアロック時一瞬+12V 橙コネクタ3 白コネクタ3から出る橙線に接続橙

ドアアンロック時一瞬+12V 紫コネクタ3 白コネクタ3から出る白線に接続白

バッテリー電源白コネクタ2 灰コネクタ2の上段右から3番目に接続茶+銀

