


車種別専用キーレス連動ミラー格納ユニット ティータ C11系(後期)

この度は、弊社のキーレス連動自動格納ユニットをご購入頂き誠にありがとうございます。製品を取り付け前に、本取説をよくお読みになり、商品の機能と特徴をご理解してから、お取り付けをお願いいたします。

本商品を取り付け後、車両に関するドラブル、不都合等は一切受けられませんのでご了承ください。又、損害が発生いたしまして当方では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

[配線図]

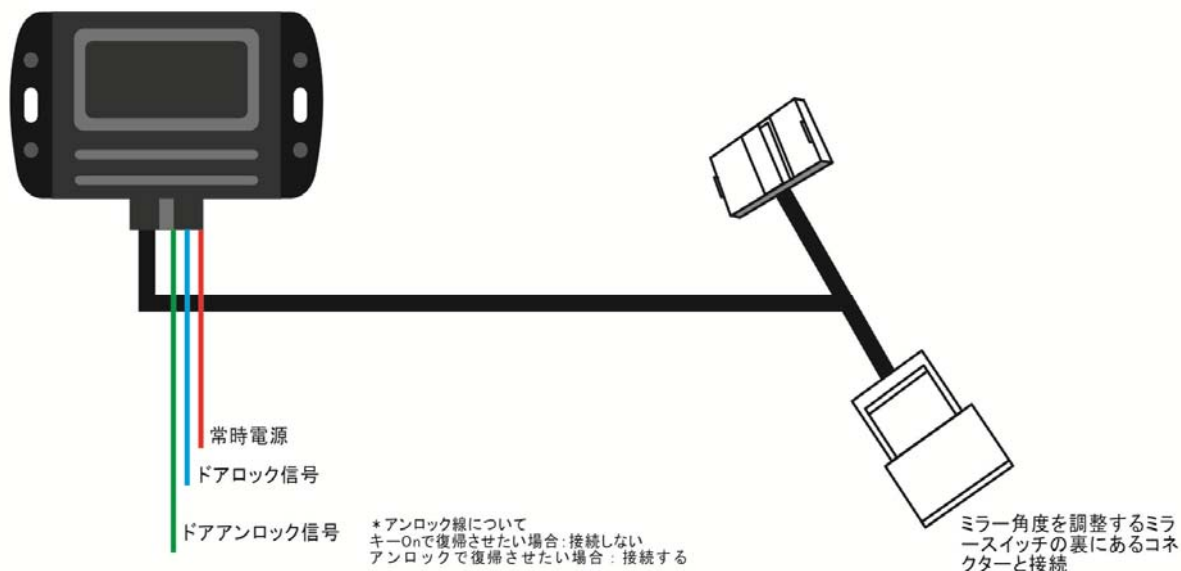


[各車種の入力信号と常時電源の配線説明]

1: まず、ミラー調整スイッチユニットを引っ張って外します。

ミラー調整スイッチユニットの裏にあるコネクタ(下記写真)に本商品のカプラーを割り込みます。

●コネクタ1

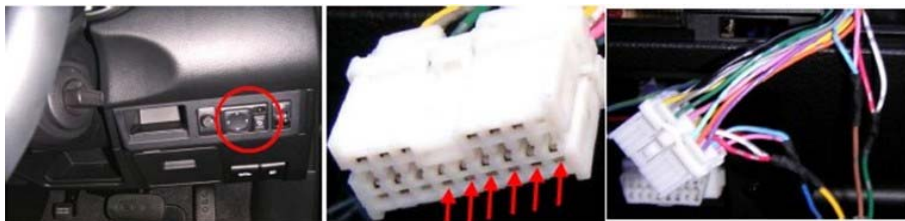

2: ドアロック、アンロック、常時電源の配線を接続します。各配線の取る場所は下記の写真をご参考ください。

配線を接続するとき、本ユニットにあるエレクトロタップで接続してください。

●コネクタ2

コネクタ2は運転席ドアに繋がっている配線で、アクセルの右側、金属ボディの穴の中に入っています。

見える位置にはありません。奥の方へ手をいれてコネクタを外し、確認します。



ドアロック時一瞬+12V 橙コネクタ2 白下段左端(12) に分岐接続水色
ドアアンロック時一瞬+12V 紫コネクタ2 白上段左端(5) に分岐接続緑
バッテリー電源白コネクタ2 白上段左から2番目(4) に分岐接続桃

