
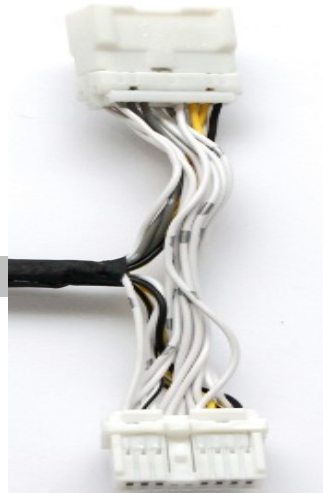


車種別専用キーレス連動ミラー格納ユニット スバル インプレッサG4 DBA-GJ6系

この度は、弊社のキーレス連動自動格納ユニットをご購入頂き誠にありがとうございます。
製品を取り付け前に、セット内容のご確認し、本取説をよくお読みになり、商品の機能と特徴をご理解してから、お取り付けをお願いいたします。
本商品を取り付け後、車両に関するドラブル、不都合等は一切受けられませんのでご了承ください。
又、損害が発生いたしましても当方では一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

[配線図]

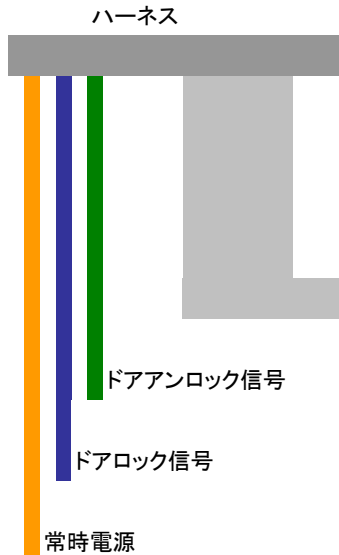

ミラー角度を調整するミラースイッチの裏にあるコネクターと接続

* アンロック線について

キーONで復帰させたい場合: 接続しない
アンロックで復帰させたい場合: 接続する


[各車種の入力信号と常時電源の配線説明]

各入力信号配線を接続するとき



* コネクター側・車種側の向きを注意してご接続してください。
間違えて接続すると、車種またコントローラのヒューズが切れます。

上記かカプラーを割り込む

コネクタ1 (運転席足元奥)

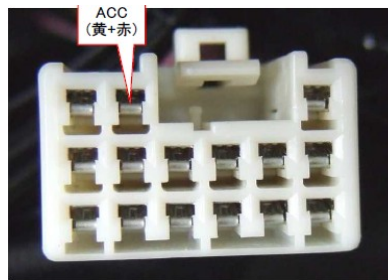

コネクタ2 (ドアミラースイッチの裏)

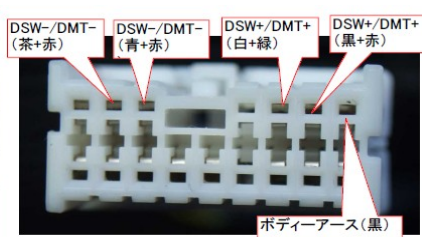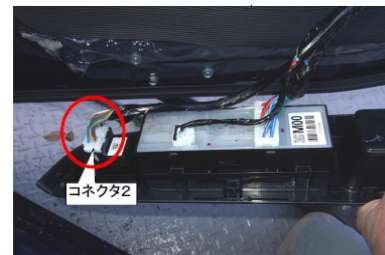

コネクタ3 (ドアロック機構の近傍)

